



# La bonne position de votre canne The correct position of your walking stick

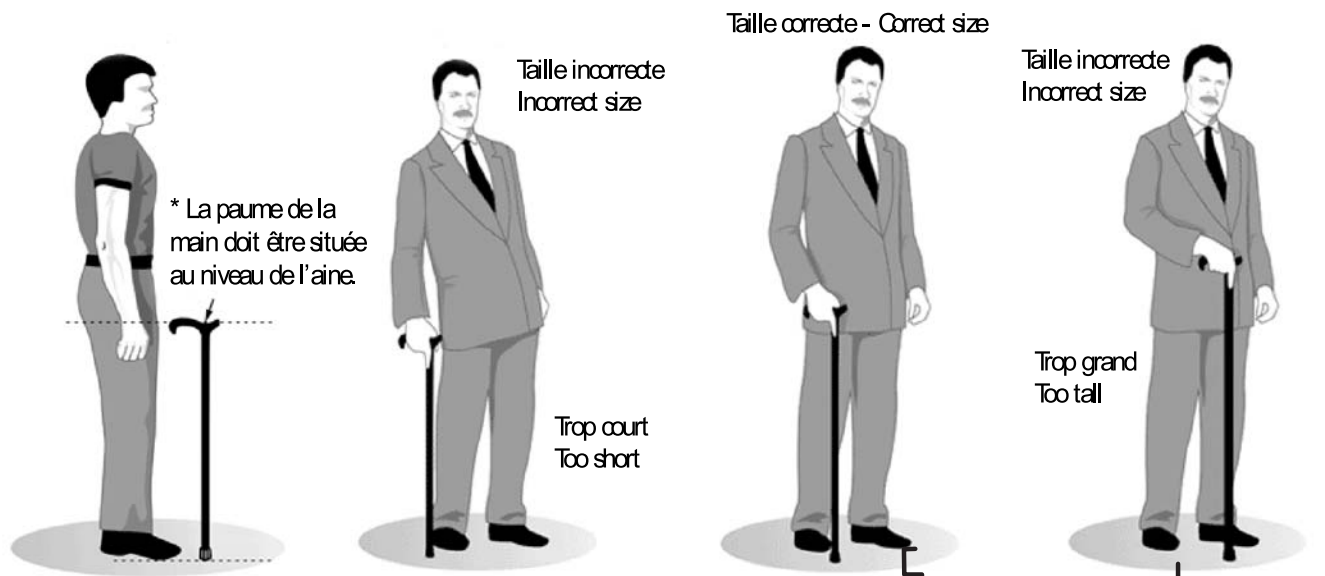

\* the palm of your hand must be situated on a level of your groin.

Copyright : images © walking Equipment Co

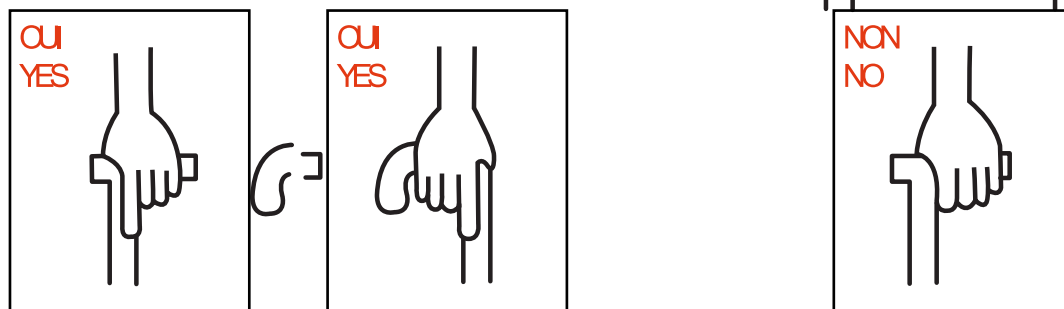

Les informations sont données à titre indicatif.  
These informations are given for your guidance.

Hauteur utilisateur cm Size of person in centimeters	148	155	160	162	164	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192
Hauteur canne cm Length of walking stick in centimeters	77	80,5	83	84	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Toutes nos cannes en bois peuvent se fabriquer en pliante, système à vis, avec un supplément.  
(voir : s/pliante dans le tarif)

All our wood sticks can be folding, screw system, with extra charge.  
(lock : s/pliante in the price list)



Le poids, la longueur et le diamètre sont donnés à titre indicatif.

The weight, length and diameter are given for your guidance.