

CB LINE

Container carton 50L Haut et 25L

Conteneur pliable à sac unique pour la collecte des déchets infectieux, faites de feuilles de carton ondulée - épaisseur minimale 2,8 mm.


Il se caractérise par un socle soudé, capable de garantir une résistance maximale dans les conditions les plus extrêmes, comme contenir des déchets lourds, sur des sols mouillés, etc.

Sac plastique intérieur épaisseur 60 µm et une bande autobloquant, pour une fermeture sécurisée.


Les 2 couleurs sont imprimées dans le respect des normes internationales et Françaises NF X 30-507.

Conforme à la norme NF X 30-507

Conforme à la norme UN 3291

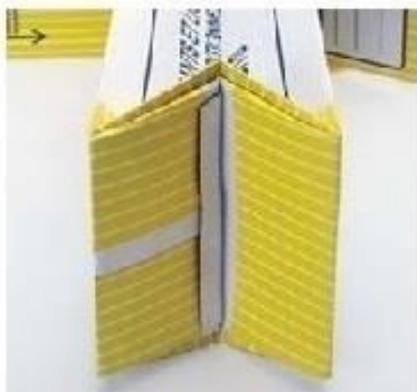

Innovant fond soudé - Breveté - Résistant à de grandes quantités de déchets et en mesure de garantir les normes de sécurité, deux fois supérieure à une caisse en carton avec fond à déclenchement.

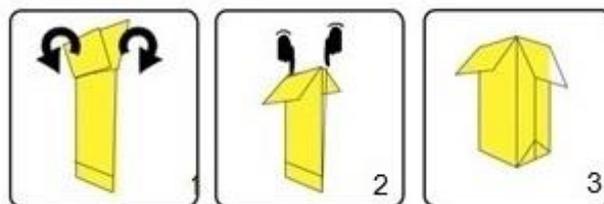

Nous avons élaborés le système d'ouverture le plus simple, grâce à une forme spéciale: pour ouvrir la boîte, vous devez simplement plier les rabats principaux vers l'extérieur, appuyer l'emballage avec le fond pointé vers le sol et appliquer une légère pression : le carton s'ouvrira automatiquement pour être prêt à l'emploi.





La limite de remplissage figure sur les 4 côtés.
La caisse comporte tous les renseignements nécessaires pour le transport par ADR, le mode et les précautions d'emploi.



Le sac plastique intérieur est collé jusqu'aux limites de remplissage du support extérieur.

Grace à l'ouverture automatique le sac intérieur s'ouvre automatiquement



Le système d'étanchéité du sac est garanti grâce au lien auto-bloquant et sécurise la boîte. Il se trouve dans la fente le long du rabat.

L'attache-câble assure un haut niveau de fermeture. Si le sac est correctement fermé, la fermeture est garantie hermétique.



Poignées double épaisseurs, auto-renforcées pour une plus grande solidité et pour faciliter le transport.



La fermeture définitive de la caisse se fait par l'introduction des 2 encoches dans la fente prévue à cet effet.

Pourquoi acheter CB LINE plutôt que les collecteurs "carton standard" déjà vendus sur le marché français

CB LINE

BOITES CARTON STANDARD

Fond étanche (hermétique)



OUI




NON

Poignée

Poignée double épaisseur

Poignée simple

Ouverture automatique

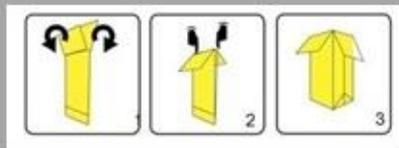

Par une légère pression sur les côtés s'ouvre automatiquement



Avec une pression sur les coins.

Fond résistant aux liquides

OUI

- Grâce au fond soudé et à la forme spéciale de la boîte (sur le fond 4 couches sont superposées), assurant une bonne résistance aux sols mouillés, à l'humidité, etc. Bien sûr cela ne permet pas de contenir des liquides libres.
- Le fond soudé assure le maximum de résistance pour des contenus lourds, également en cas de surcharge.

NON

Le fond à fermeture auto-bloquante est seulement composé d'une couche et n'est pas soudé, ce qui signifie qu'il n'y a pas la meilleure résistance en cas de contamination liquide. Dans le cas d'un contenu pesant, le fond peut se rompre et perdre le sac intérieur plein de déchets dangereux.

Système de fermeture

Attache-câble autobloquant

Seulement un sac plastique avec lien intégré.

Produit par:



VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE ENGAGEMENT !